


据置き型の場合

- ①水を止めた状態で、切り換えレバーを浄水モードにして、浄水口から水が出なくなるまで待ちます。
水を出しきったあと、[原水]モードに戻します。
- ②電源プラグをコンセントから抜いてください。
その後、本体フタと電子装置を取り外し、ホース取り外し工具を取り出します。
- ③本体をシンクに置いてください。
⇒④へ進んでください。

ビルトイン型の場合

- ①止水栓を完全に閉めたあと、補助水栓ハンドルを浄水モードにして、水が出なくなるまで待ちます。
止水栓がない場合は、補助水栓の浄水を止めた状態で作業を行います。
- ②電源プラグをコンセントから抜いてください。
その後、本体フタと電子装置を取り外し、ホース取り外し工具を取り出します。
- ③本体を水受け容器などに置いてください。
⇒④へ進んでください。

- ④ホース取り外し工具を使ってブラケットの可動リングを押し込みながら、L字型接続部品を引き抜きます。
引き抜く際は、必ずL字型接続部品周辺にタオルなどを当ててください。

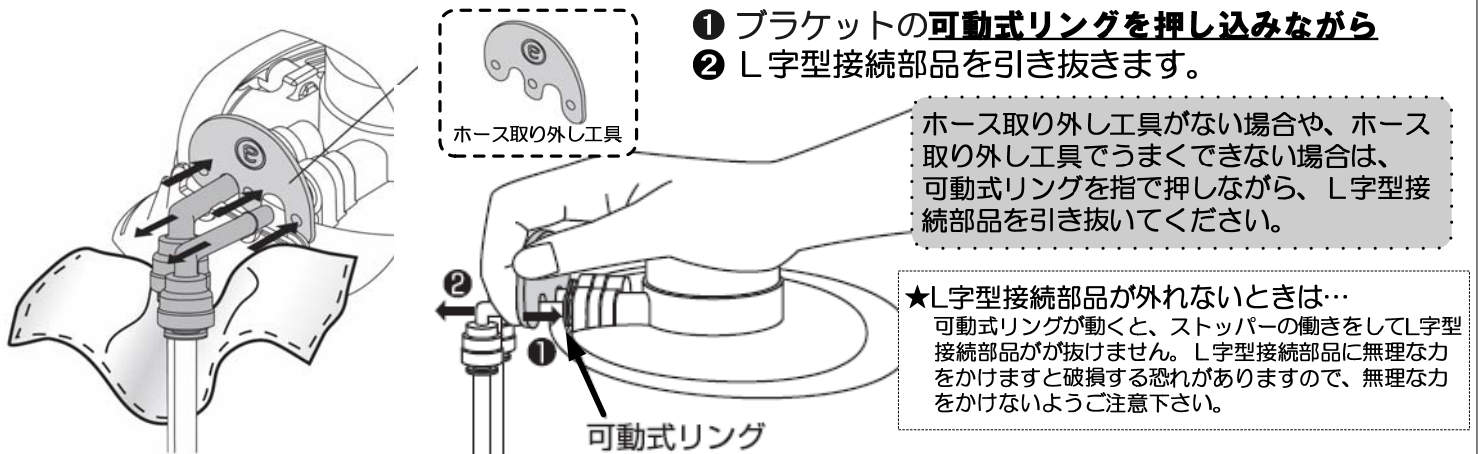

★ビルトイン型の場合★

L字型接続部品を取り外し後、ホースは水受け容器に置き、本体はシンクに置いてください。


ホースの取り外し方

- ★ホースはカートリッジ交換時にL字型接続部品から取り外す必要はございません。ブラケットからL字型接続部品を取り外して頂くだけでカートリッジ交換ができます。
- ★ホースを取り外す際には必ずL字型接続部品をブラケットから取り外した後で、ホースを取り外してください。

据置き型/ビルトイン型：共通

ホース取り外し工具を使って

- ① L字型接続部品の**可動式リング**を押し込みながら
- ② ホースをまっすぐ引き抜きます。

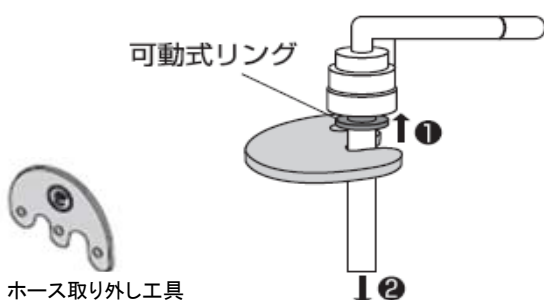

ビルトイン型



止水栓がない場合は青いホース側の本体ブラケットから勢いよく水が出ます。必ずタオルなどで押さえながら、ホースを抜いてください。

★ホースが外れないときは…

可動式リングが動くと、ストッパーの働きをしてホースが抜けません。抜けにくい場合は、2本のホースを交互に少しずつ引き抜いてください。L字型接続部品に無理な力をかけますと破損する恐れがありますので、無理な力をかけないようにご注意ください。