

FULTON STREET™

フルトン ストリート™ カプセル マシン 取扱説明書



Amway

目次

目次	1
はじめに	2
一般事項	2
製造番号について	3
廃棄について	3
取扱説明書の取り扱い方法	3
安全上のご注意	4～7
設置場所	7
各部の名称	8
操作部	9
警告ランプ	10
マシン稼働中の主な表示	11～12
初めて使用する場合	13～14
抽出前の準備	15
抽出ボタンの選択方法	16
ドリンクを抽出する	17
抽出量の設定	18
スチーム・給湯ノズルの使用上の注意	19
ミルクを泡立てる	20～21
お湯を入れる	22
日常のお手入れ	23
除石灰作業	24～27
ガasketの交換方法	28
故障かな？	29～30
保証とアフターサービスについて	31
保証書	32～33
製品仕様	34

はじめに

この度は、フルトン ストリートTM カプセル マシン(以下本製品)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品は、専用のカプセルを高圧抽出、低圧抽出の2種類の抽出方法でエスプレッソやコーヒー、各種ドリンクを抽出するのに適しています。

この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

特に「安全上のご注意」はご使用前に必ずお読みください。

一般事項

以下に記載した原因による損傷については、責任を負いかねます。

- 本来の目的に反した使用による場合
- 修理が弊社指定のサービスセンターで行われなかった場合
- 本製品のどこかを改造された場合
- オリジナルではないパーツや付属部品を使用した場合
- 本製品の専用カプセル以外のカプセルを使用した場合
- 除石灰作業を行わなかった場合
- 専用除石灰剤以外の除石灰剤を使用した場合
- 本製品を0℃以下の環境で使用、もしくは保管された場合


これらの場合、保証対象外となりますので、あらかじめご了承ください。



使用者の安全の為に、警告および注意表示は全ての重要な注意点を示しています。
大きな傷害事故を避ける為、これらの注意書きをしっかりとってください。

製造番号について

マシン本体底面に製造番号(シリアル番号)のシールを貼付しています。

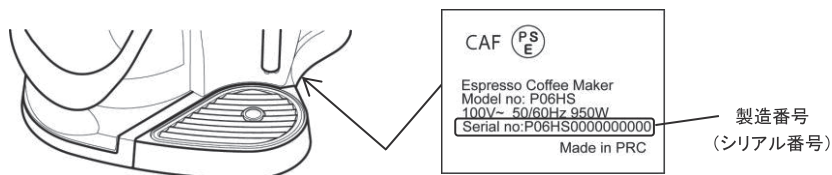

シールは絶対に剥がさないでください。これらの表示内容は、テクニカル・ホットラインにメンテナンスをご依頼される際に必要となる重要な情報です。

廃棄について

本製品は家庭用廃棄物として処理出来ません。

本製品に対する詳しいリサイクル情報については、地域の行政機関、ごみ処理業者にお問い合わせをお願いします。

取扱説明書の取り扱い方法

この取扱説明書は使用される全ての方が見られるように保管してください。

更に詳しい情報はテクニカル・ホットラインにお問い合わせください。

この取扱説明書はいつでも見られるところに、大切に保管してください。



安全上のご注意

ご使用前に必ずお読みください。


ここに示す注意事項は、本製品を正しく安全にご使用頂き、お使いになる人や周辺の方々への危害や損害を未然に防ぐためのものです。

- 本製品をご使用になる前に、取扱説明書などを必ずお読みください。
- 取扱説明書はすぐに取り出せるところに保管し、必要な時にお読みください。
- ご不明な点は、テクニカル・ホットラインまでご連絡ください。

誤った使い方で生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
 注意	誤った取り扱いをすると、人が損傷を負う可能性または物的損害の発生が想定される内容です。

絵表示の例

	△ 記号は、「警告・注意」の内容です。 △ 記号の中や近くに具体的な注意内容が記載されています。
---	---

- この絵表示は、してはいけない「禁止」の内容です。



: 禁止



: 接触禁止



: 分解禁止



: 水濡れ禁止



: 濡れ手禁止

- この絵表示は、必ず実行していただく「強制」の内容です。














: 指示を守る



: 電源プラグをコンセントから抜く

安全上の注意（続き）

 警告	
分解・改造・修理	
	独自の改造・分解・修理は絶対にしないでください。感電、ショート、発火の恐れがあります。
電源/コンセントについて	
	電源は「15A 125V」と記載されている壁面のコンセントから直接お取りください。
	電源は交流 100V 50/60Hz をご使用ください。 それ以外の電源を使用されますと火災の原因になります。
	コンセントは本製品のみ単独で使用してください。 タコ足配線すると火災の原因になります。
電源プラグ/電源コードについて	
	電源プラグにほこりが付着している場合は、よく拭き取ってください。 ショート、発煙、発火の恐れがあります。
	電源プラグ、コードを無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、はさみ込んだり、束ねたり、加工したり、重いものをのせたり、火気の近くで使用しないでください。コードが破損して感電、火災の原因になります。
	濡れた手でプラグの抜き差しをしないでください。 感電する恐れがあります。
	本体、電源プラグ、コードを水につけたり、水をかけないでください。 感電、ショートの原因があります。
	電源プラグやコードが痛んだり、コンセントへの差し込みがゆるい時は使用しないでください。感電、ショート、発火の恐れがあります。
	使用していないときは電源プラグをコンセントから抜いてください。 絶縁劣化による感電、漏電火災の原因になります。

安全上の注意（続き）



警告

使用中/使用後



お子様だけで使用したり、乳幼児の手の届くところで使用しないでください。
ヤケド、ケガの原因となります。



使用中は、熱を帯びる部分（抽出口）、スチーム・給湯ノズルに手やコードを触れ
させないでください。ヤケド、破損の原因となります。



スチーム・給湯ノズルの噴出口に手や顔を近づけたり、触れないでください。
ノズルから高温の蒸気・熱湯が噴出しますので、ヤケド、ケガの原因となります。



本製品を本来の使用目的以外には使用しないでください。
火災、故障の原因となります。



万が一、異常が発生した場合には、直ちに電源を切り、電源プラグをコンセント
から抜いてください。



注意

設置場所



不安定な場所に設置しないでください。
ヤケド、破損の原因となります。



水や火気の近く、壁や家具の近くで使用しないでください。
故障・破損の原因となります。壁や家具を傷め、変色変形の原因となります。










高温ガス、電気コンロの上やオーブンの近くへ置かないでください。



屋外では使用しないでください。


安全上の注意（続き）

 注意	
お手入れ	
	コンセントから電源プラグを外し、マシンが冷めてから行ってください。 ヤケドの原因となります。
	洗剤をご利用の場合は台所用洗剤を使用してください。クレンザーなどの研磨剤が入った洗剤は避けてください。故障・破損の原因となります。
	除石灰剤を用いた除石灰作業を定期的に行ってください。 除石灰作業を怠ると故障の原因となります。
	使用後は必ずお手入れをしてください。 お手入れを怠ると故障の原因となります。
その他	
	電源コードをテーブルやカウンターの縁から垂らさないでください。 ケガ、破損の原因となります。
	本製品に衝撃を与えないでください。

設置場所

- ・安定した丈夫で平らな所に設置してください。
- ・万が一水やドリンクがこぼれてもよい場所に設置してください。
- ・温度 10℃～40℃、湿度 90%以下の環境で使用してください。
- ・水のかかる場所には設置しないでください。
- ・火気のある場所、ほこりっぽい場所、オイルミストが浮遊する場所では使用しないでください。
- ・本製品を他の機器の上に設置しないでください。
- ・熱源の上に置かないでください。また熱源の近くに置く時は 10cm以上離してください。
- ・可燃物、危険物の近くに置かないでください。


各部の名称

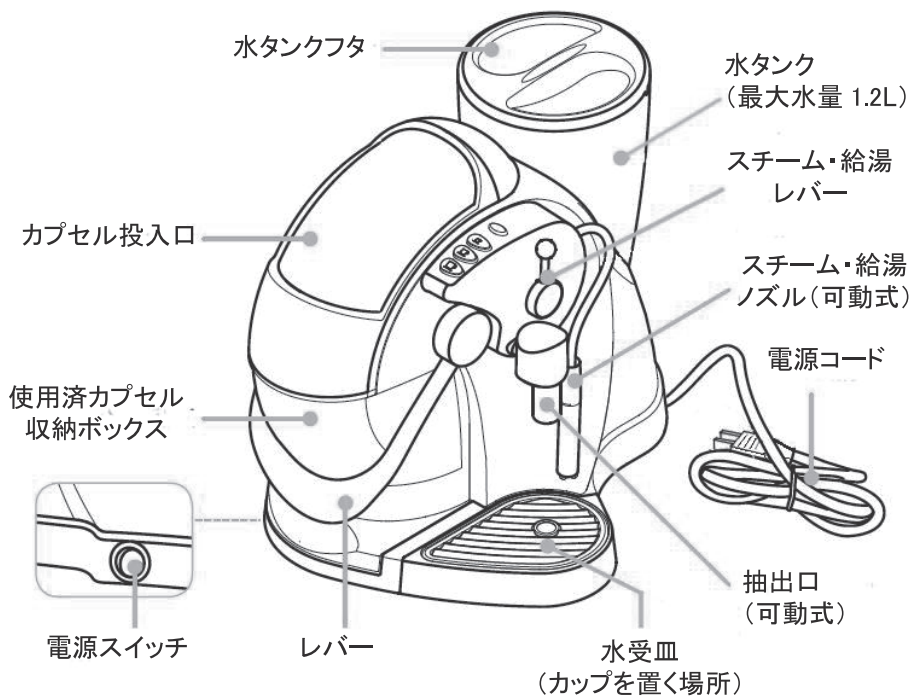

付属品



取扱説明書(本書)



すすぎ用カプセル(1個)

(ご使用前やお手入れ時に使用
します。)




ガスケット(補修用)(1個)


(P28 参照)

操作部

抽出ボタン操作部

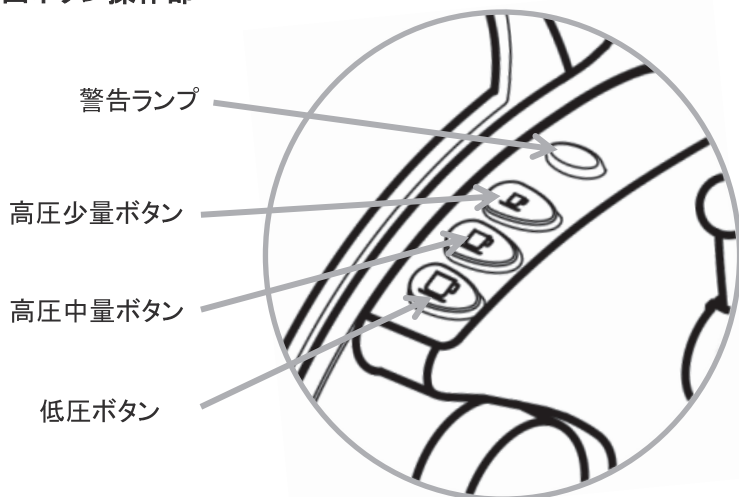

スチーム・給湯レバー部

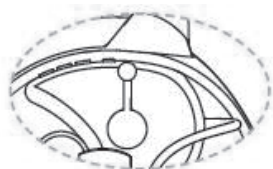

停止位置
(中央)



給湯位置
(マシン前方に倒す)



スチーム・ミルクフォーム位置
(マシン後方に倒す)


警告ランプ

警告ランプの光り方による状況一覧です。

光り方	状態／症状	対処方法
赤い点滅 (警告音がピピピッと3回鳴った後、約1秒間隔で鳴り続く。)	ドリンク抽出途中で水タンクの水がなくなった時。 ドリンクの抽出が極端に遅くなった時。 エスプレッソ用カプセルの抽出時に「低圧ボタン」を押した時。 ドリンクの抽出は不可。	空気抜き作業を行ってください。 (P11 空気抜き作業 参照) 注:カプセルが入っている状態の時、空気抜き作業をしても解除出来なければ、カプセルを捨てた後、再度空気抜き作業を行ってください。
赤い点滅 (警告音が約3秒間隔で30秒程鳴る。)	ドリンク抽出途中でレバーを上げた状態。 ドリンクの抽出は不可。	レバーを一番下まで下げて、抽出ボタンのいずれかを押すと警告ランプが消えます。 (P12 参照) ※カプセルが捨てられていなかった場合は再度抽出が可能です。抽出ボタンを押してお好みの量まで抽出したら点滅しているボタンを押して抽出を止めます。
赤い点灯	マシン内部に異常がある可能性があります。 ドリンクの抽出は不可。	電源を切って10秒後に再度電源を入れてください。 それでも点灯する場合はテクニカル・ホットラインまでお問い合わせください。
黄色の点滅	除石灰作業のお知らせです。 ドリンクの抽出は可能。	除石灰作業を実施してください。 (P24～P27 除石灰作業 参照)
黄色の点灯	スチームを使用している時。 スチームの使い始めにお湯抜きをしている状態の時は警告ランプの点灯と同時にピッピッ・・と警告音もなります。	スチーム・給湯レバーを中央の停止位置に戻せばスチームが止まります。
橙色の点灯	お湯出ししている時。 ドリンクの抽出は不可。	スチーム・給湯レバーを中央の停止位置に戻せばお湯が止まります。
橙色の点灯 (警告音がピピッと2回鳴った後、点灯。)	スチームを2分間連続使用した為、自動的にスチーム機能が停止した状態。 ドリンクの抽出は不可。	スチーム・給湯レバーを中央の停止位置に戻すと警告ランプが消えます。再度使用する時はレバーをマシン後方のスチーム・ミルクフォーム位置に倒します。

マシン稼働中の主な表示

● 3個の抽出ボタンが点滅している時

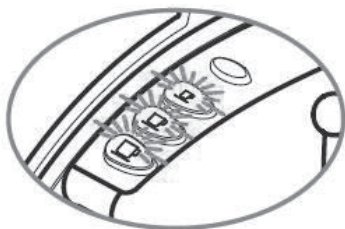

加熱中

3個のボタンが同時に点滅します。
点灯に変わったら抽出準備完了です。


節電モード

最後に使用后**1時間**経過すると、自動で節電モードになります。
3個のボタンが順番にゆっくり点滅します。
いずれかのボタンを押すと加熱中に変わります。


● 抽出中に警告ランプが赤く点滅した時

警告音がピピピッと3回鳴った後、約1秒間隔で鳴り続く時は、空気抜き作業が必要な時です。


・空気抜き作業

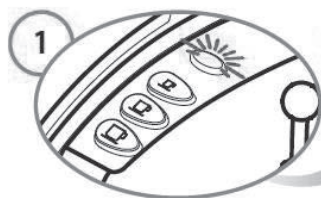


マシン内部の水の流れが悪くなる
と警告ランプが赤く点滅します。

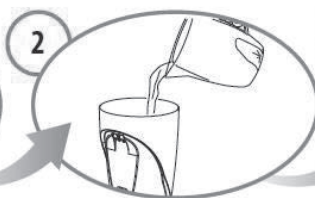

水タンクに新鮮な水を入れます。
※"MAX"ライン以上に水を入れしないで
ください。

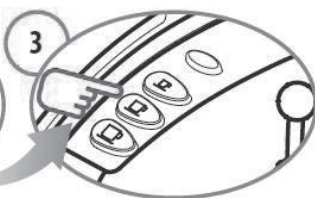

いずれかボタンを1回押します。
抽出口からお湯が出てきます。

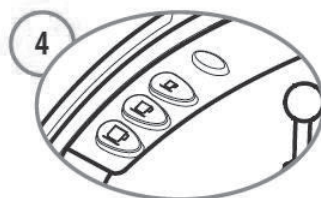

警告ランプが消えるまで繰り返します。警告ランプが消えた後、
3個のボタンが点滅から点灯に変われば抽出可能です。



カプセルが入った状態で警告ランプが解除出来ない場合は、カプセルを
捨ててから警告ランプが消えるまで作業3を繰り返してください。

マシン稼働中の主な表示(続き)

● 抽出中に警告ランプが赤く点滅した時

警告音がピッ、ピッ、ピッ・・・と3秒間隔で30秒程鳴った時は、抽出中にレバーを上げてしまった時です。




注意




抽出中にレバーを上げないでください。


マシン内部からお湯が飛び出ることがありヤケドの原因となります。

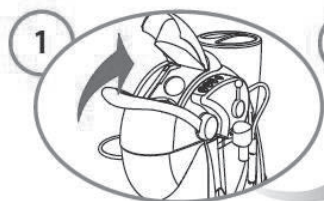


1 抽出中にレバーを上げてしまった場合。

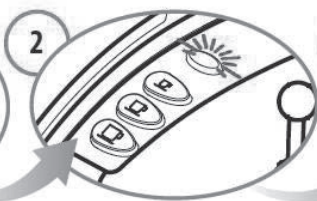

2 警告音と共に警告ランプが赤く点滅して抽出が直ちに中止されます。

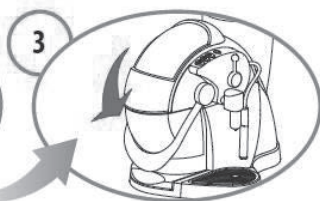

3 レバーを一番下まで下げます。

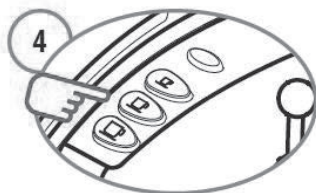

4 いずれかのボタンを押すと警告ランプは消えます。

※カプセルが捨てられていなかった場合は再度抽出が可能です。抽出ボタンを押してお好みの量まで抽出したら点滅しているボタンを押して抽出を止めます。

● 警告ランプが黄色に点滅した時

除石灰作業が必要になったお知らせです。(P24～P27 除石灰作業 参照)



初めて使用する場合

初めて電源を入れた時は、警告ランプが点滅します。必ず以下の手順を実施してください。



注意



水タンクには水以外は入れないでください。故障の原因となります。



注意

レバーを上げる際、マシン内部からお湯が飛び出ることがありますのでご注意ください。


1



水タンクに新鮮な水を入れ、マシンにセットします。


※"MAX"ライン以上に水を入れしないでください。

2

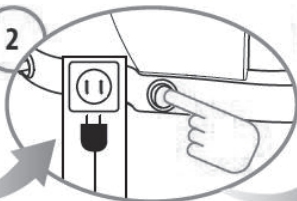


電源プラグをコンセントに差し込みます。電源ボタンを" I "側に押し電源を入れます。

3

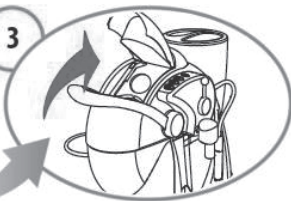


レバーを持ち上げます。

4

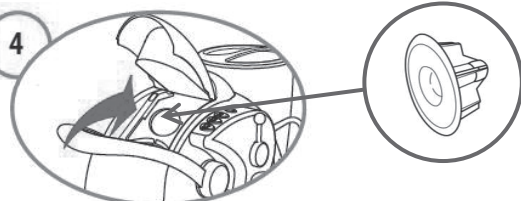

すずぎ用カプセル(付属品)をセットします。

5

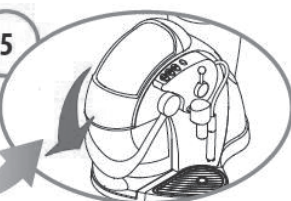


レバーを一番下まで下げます。

6



3個のボタンと警告ランプが赤く点滅します。

7

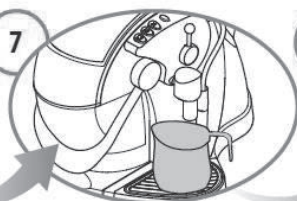

抽出口の下にカップを置きます。

8




いずれかのボタンを1回押しします。警告ランプが消えるまで抽出口から水が出ます。



警告ランプの赤い点滅が消えるまで**作業8**を繰り返します。


初めて使用する場合（続き）

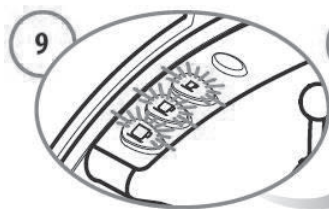


3個のボタンが点滅から点灯に変われば抽出可能状態です。




「低圧ボタン」を1回押して抽出口からお湯を抽出させます。

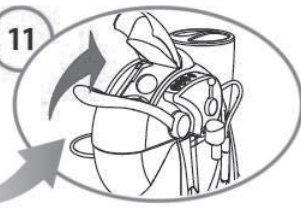

お湯の抽出が完全に終わったことを確認します。
レバーを持ち上げて、すすぎ用カプセルを落下させます。

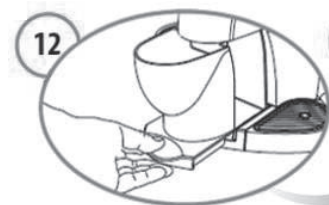

使用済カプセル収納ボックスの中に落下したすすぎ用カプセルを取り出します。

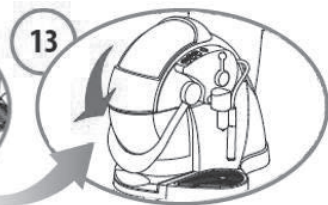

レバーを一番下まで下げます。

※すすぎ用カプセルは回収し大切に保管してください。

抽出前の準備

すすぎ作業


1日の使い始め、1日の終わり、カプセル種類の変更、マシン内部の温め時に行ってください。



注意


レバーを上げる際、マシン内部からお湯が飛び出ることがありますのでご注意ください。

1

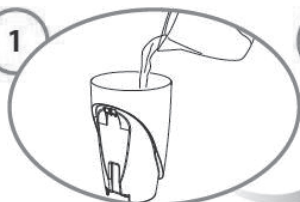


水タンクに新鮮な水を入れ、マシンにセットします。
※"MAX"ライン以上に水を入れしないでください。

2

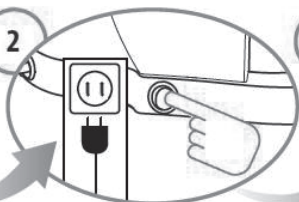


電源プラグをコンセントに差し込みます。電源ボタンを"1"側に押し込んで電源を入れます。

3

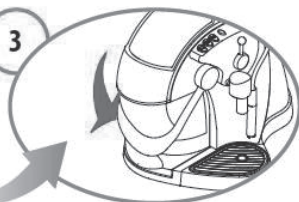


レバーを一番下まで下げます。

4

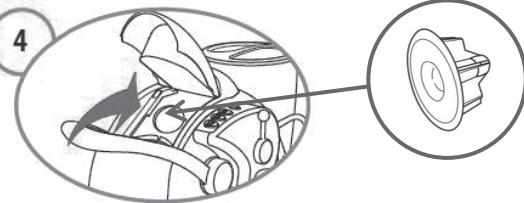


すすぎ用カプセル(付属品)をセットします。

5

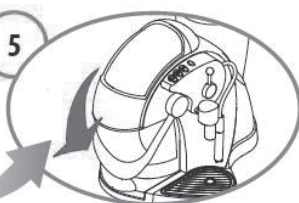


レバーを一番下まで下げます。

6

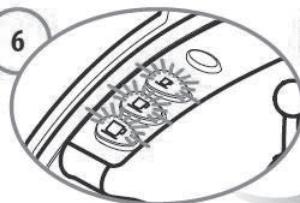


3個のボタンが点滅から点灯に変われば抽出可能状態です。

7

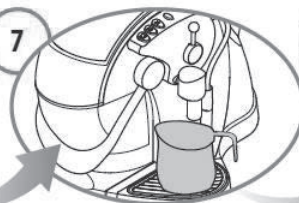

抽出口の下にカップを置きます。


8

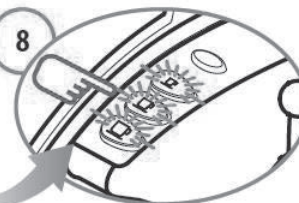

いずれかのボタンを1回押して抽出口からお湯を抽出させます。
※レバーを上げ、使用済カプセル収納ボックスに落ちたすすぎ用カプセルを取り出します。

※すすぎ用カプセルは回収し大切に保管してください。

抽出ボタンの選択方法

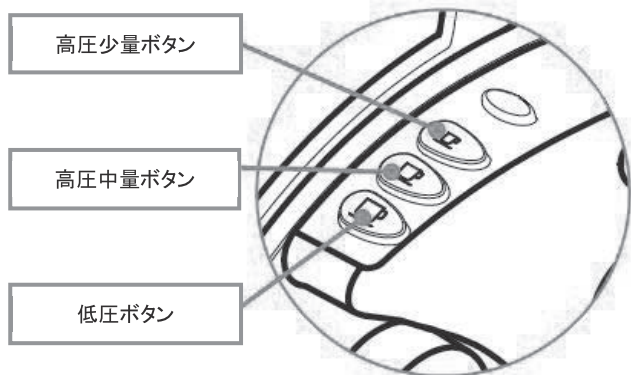

●高圧少量ボタン 50mL ●高圧中量ボタン 80mL

エスプレッソの抽出におすすめなボタンです。お好みでその他のドリンクの抽出も可能です。

事前に蒸らす機能が付いています。(抽出が少し止まった後、再度抽出が始まります。)

●低圧ボタン 130mL

低圧で抽出するボタンです。レギュラーコーヒーやその他のドリンクにおすすめです。

(※エスプレッソ用カプセルは使用できません。)



注意



エスプレッソを抽出する際は、「低圧ボタン」は使用しないでください。
圧力不足で抽出不可になり、故障の原因となる場合があります。



「フルトン ストリート カプセル」の外箱に記載の抽出ボタンを参考にしてください。



抽出スピードは選択する抽出ボタン(高圧・低圧)、カプセルの種類の違いによって変わります。抽出量はお好みの抽出量に変更が出来ます。(P18 参照)



コーヒーから紅茶、紅茶からコーヒー等、ドリンクの種類を変える時は味が混ざらないよう、すすぎ作業をお勧めします。(P15 すすぎ作業 参照)


ドリンクを抽出する

好きな「フルトン ストリート カプセル」を用意してください。




注意


ドリンクを抽出する前に使用済カプセル収納ボックスが満杯になっていないことを確認してください。故障の原因になります。

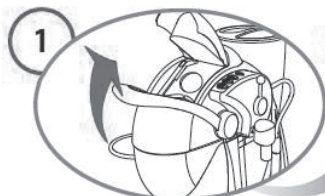


レバーを持ち上げます。

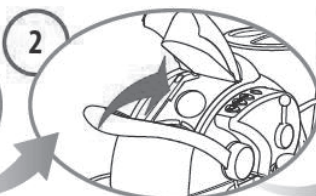

ラベル面を手前にしてカプセルを入れます。

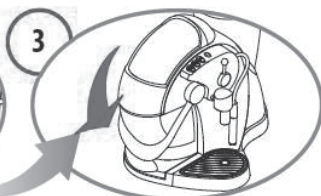

レバーを一番下まで下げます。

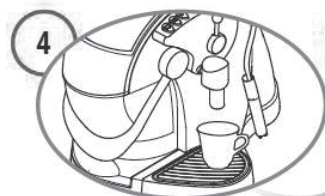


カップを抽出口の下に置きます。




選択したカプセルに適した抽出ボタンを1回押してください。



押したボタンが点滅し、抽出がスタートします。あらかじめ設定された湯量で抽出が止まります。

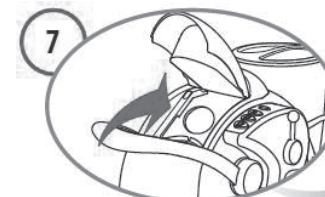

抽出が完全に終わったことを確認します。レバーを持ち上げて使用済カプセルを落下させます。

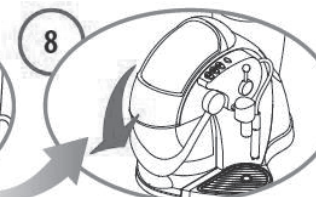

カプセルが落ちたことを確認してレバーを一番下まで下げます。



抽出中に点滅中のボタンを再度押すと、抽出を途中で止めることができます。抽出量は、設定変更が出来ます。(P18 抽出量の設定 参照)




追加で抽出量を増やしたい時は、カプセルを落下させる前に再度ボタンを押して適量になった時点で点滅しているボタンを押して抽出を止めます。


抽出量の設定

各抽出ボタンの抽出量は、それぞれ 20mL～250mL の間で自由に設定変更が可能です。


好きな「フルトン ストリート カプセル」を用意します。

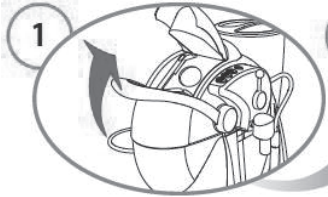


レバーを持ち上げます。

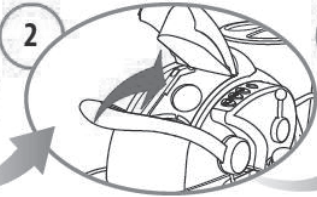

ラベル面を手前にしてカプセルを入れます。

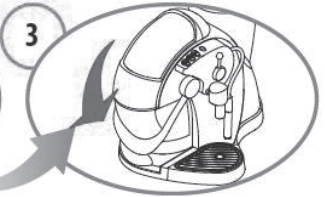


レバーを一番下まで下げます。

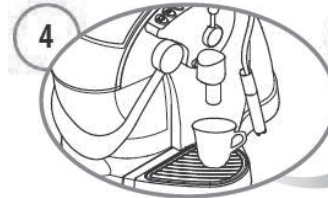


抽出口の下にカップを置きます。



設定したい抽出ボタンを**押し続ける**とピッと1回音がします。そのままボタンを押し続けます。計量カップなどで量を見ながら、好みの量になったら指を離します。※設定途中で指を離さないでください。設定途中で指を離した場合は、最初から設定をやり直してください。

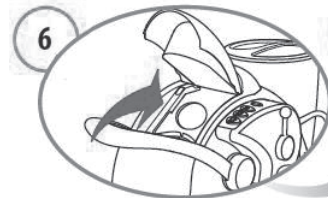

抽出が完全に終わったことを確認します。レバーを持ち上げて使用済カプセルを落下させます。

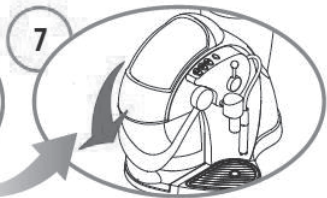

カプセルが落ちたことを確認してレバーを一番下まで下げます。



「フルトン ストリート カプセル」の外箱に記載の抽出方法の抽出量を参考にしてお好みで設定してください。



カプセルの違い、抽出ボタン(高圧・低圧)によって出来上がりの抽出量が異なります。エスプレッソは他のカプセルより出来上がりの抽出量が少なくなります。

スチーム・給湯ノズルの使用上の注意



注意



抽出口やスチーム・給湯ノズルから高温のお湯、蒸気が出てくるので注意してください。ヤケドの原因となります。



注意




スチームを使用する際は、樹脂製の容器を使用しないでください。



メモ

スチームは連続して2分間使用出来ます。2分経過すると自動的にスチームが止まります。(P10 警告ランプ 参照)

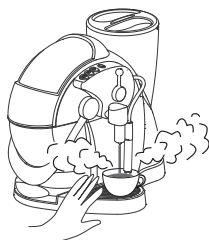

注意




スチームや給湯機能を操作中と使用後すぐはスチーム・給湯ノズルや上部の金属のパイプ部分が高温になりますので、素手で触れないでください。ヤケドの原因となります。



注意




操作中、スチーム・給湯ノズルは高温になるので、黒いゴムのグリップ部分をお持ちください。

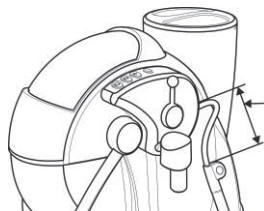

金属の部分

使用中と使用後すぐは熱くなるので気を付けて下さい。

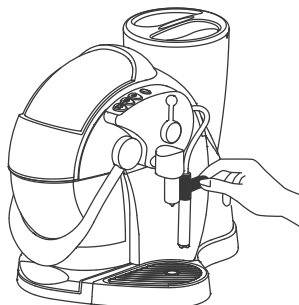

ミルクを泡立てる



注意

操作中、スチーム・給湯ノズルは高温になるので、素手で触れないでください。
ヤケドの原因となります。黒いゴムのグリップ部分をお持ちください。



注意



ミルク以外の飲み物には使用しないでください。
プロテインパウダーなどの溶けにくいものが入った飲み物を泡立てると
故障の原因となる場合があります。

● ノズル内のお湯出し



スチーム・給湯ノズルの下に空の
ミルクジャグを置きます。
※ミルクジャグは温度が分かりや
すい金属製が望ましいです。

スチーム・給湯レバーを一番右側
に回すと警告音と共に湯が出
てきます。

警告音が止まったらスチーム・給湯
レバーを中央に戻します。
ミルクジャグにたまったお湯を捨て
ます。

● 泡立て




冷えたミルクをミルクジャグに入れ
ます。(1/3～1/2程度)。スチーム・給
湯ノズルを浅く差し入れます。

スチーム・給湯レバーを一番右側
に回すとスチームが出ます。

ミルクジャグをゆっくりと回し
てミルクを泡立てます。


ミルクを泡立てる (続き)

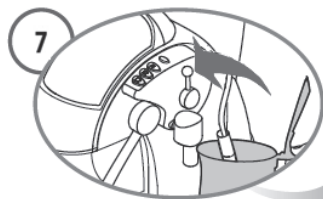

7
ミルクジャグの底が熱くなり、泡立てが終了したら、スチーム・給湯レバーを中央に戻します。



8
濡れ布きんの上でミルクジャグを軽くトントンと叩いたり、円を描くように回して、大きな泡をつぶすように全体をなじませます。

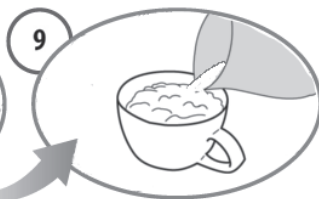

9
ミルクフォームとスチームミルクがなじんだらカップに注ぎます。



注意


使用後は、スチーム・給湯ノズルをよく拭き、スチームを少し出してノズルの中のミルクを吹き飛ばしてください。作業を怠るとノズル詰りの原因となります。
※使用後すぐはスチーム・給湯ノズルが高温になる為、素手で触れないでください。

お湯を入れる



注意

操作中、スチーム・給湯ノズルは高温になるので、素手で触れないでください。
ヤケドの原因となります。黒いゴムのグリップ部分をお持ちください。

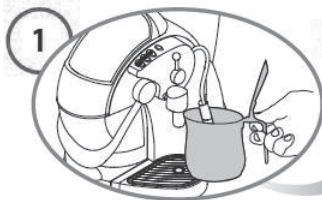

1 スチーム・給湯ノズルの下に容器を置きます。



2 スチーム・給湯レバーを一番左側に回すとお湯が出てきます。



3 スチーム・給湯レバーを中央に戻すとお湯が止まります。



抽出は最大 300mL で自動停止します。追加で抽出する場合は、スチーム・給湯レバーを中央に戻した後、再度レバーを一番左側に回します。

日常のお手入れ

1日の終わりに必ず実施してください。

- カプセル投入口にカプセルが残っていないことを確認します。
- すすぎ作業を実施します。(P15 すすぎ作業 参照)

汚れの状態によって各部品を取り外してお手入れしてください。



注意




コンセントから電源プラグを外し、マシンが冷めてから行ってください。
ヤケドの原因となります。



注意




食器洗浄機、食器乾燥機、熱湯、研磨剤が入った洗剤などは使用しないでください。変形・破損の原因になります。

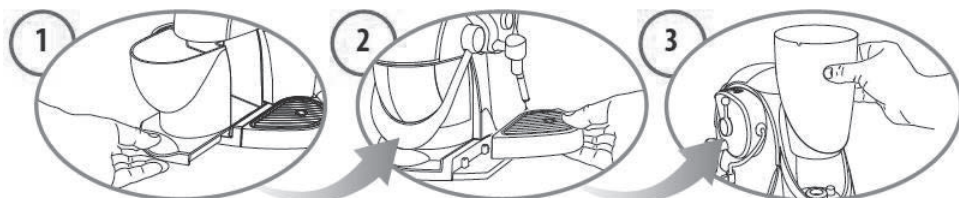

1 使用済カプセル収納ボックスを取り出してカプセルを捨て、水洗いしてください。

2 水受皿を上を持ち上げて取り外し、水洗いしてください。

3 水タンクを取り外して、水洗いしてください。

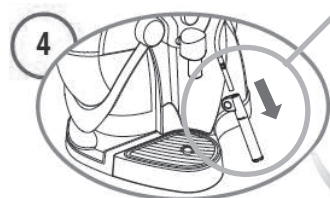


4 スチーム・給湯ノズルを矢印方向に引っ張って取り外し、分解して台所用洗剤で洗ってください。マシンに取り付ける時は逆の手順で取り付けてください。

スチーム・給湯ノズルの分解図

※ノズルは引っ張ると外せません。



取り付け時の差込位置



全ての部品を洗い終わったら、乾いた布巾で水気を取り除き、自然乾燥させてマシンにセットします。



マシンの外装は固く絞ったやわらかい濡れ布巾で拭きます。汚れがひどい場合は少量の台所用洗剤をつけた布巾で拭いた後、濡れ布巾で拭きあげてください。

除石灰作業

本製品を使用していると内部部品のボイラーに、水に含まれる石灰成分が付着します。

そのまま使用すると加熱不良や抽出不良などの故障の原因となります。

警告ランプが黄色く点滅したら、なるべく早めに除石灰作業を実施してください。

フルトン ストリート™ カプセル マシン専用除石灰剤

作業時間 約 30 分



注意



除石灰プログラムは途中で中止することが出来ません。途中で電源を切ると作業は止まりますが、次回、電源を入れると続きから始まります。必ず最後の工程まで作業を終わらせてください。



注意




保証期間内でも除石灰作業を実施していない場合は、保証の対象にはなりません。専用の除石灰剤を使用して作業してください。




注意




専用の除石灰剤以外は絶対に使用しないでください。故障の原因になります。

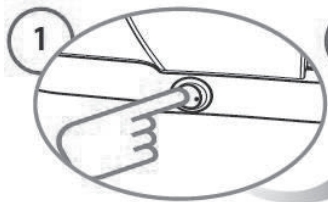


電源を切ってください。

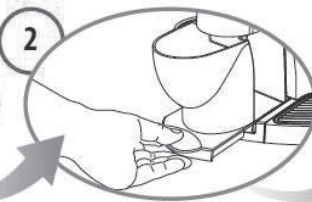

水受皿とカプセル収納ボックス
の中を空にしてください。

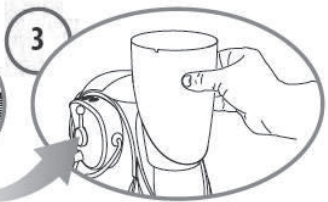


水タンクを空にしてください。

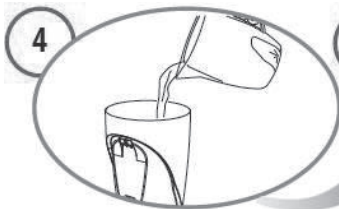


水タンクに水を約800mL、専用
の除石灰剤を全量入れ本体に
セットください。




すすぎ用カプセル(付属品)をセットします。

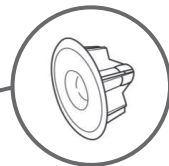

除石灰作業（続き）

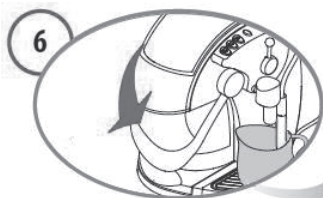


レバーを一番下まで下げます。

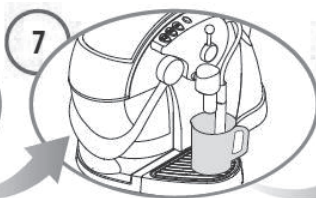

抽出口とスチーム・給湯ノズルの下に500mL以上入る大きさの容器を置きます。




スチーム・給湯レバーを左側いっぱいに戻します。

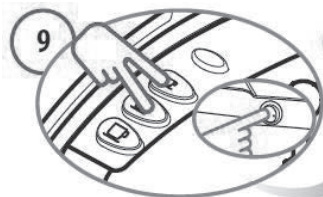

「高圧少量ボタン」と「高圧中量ボタン」を同時に押しながら電源を入れます。


ピッと音がして警告ランプが黄色と赤色交互に点滅、「高圧中量ボタン」が点灯します。

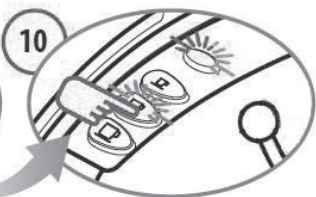

「高圧中量ボタン」を押すと除石灰プログラムがスタートします。スチーム・給湯ノズルから約500mL 弱の洗浄液が排出されます。容器にたまった洗浄液を捨て、再度容器を抽出口とスチーム・給湯ノズルの下に置きます。




洗浄液が排出されると、約4分間は全く動作しません。
約4分ごとに、約130mL 弱の洗浄液が合計4回排出されます。

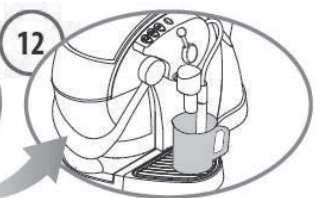


※除石灰作業中は警告ランプが黄色と赤色交互に点滅します。
※洗浄液が容器にたまったら捨ててください。


除石灰作業（続き）

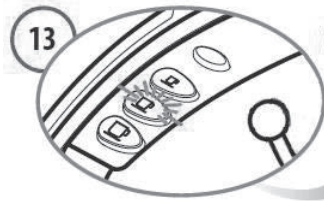


プログラム開始から約25分経過するとピッと音がして「高圧中量ボタン」が点灯します。
※その際、水タンクはほぼ空になっています。

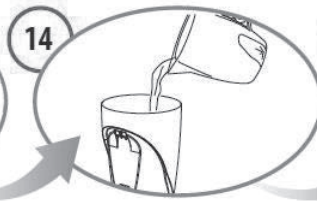


水タンクを取り外し、十分にすいだ後、新鮮な水を水タンクの半分以上入れて本体にセットします。

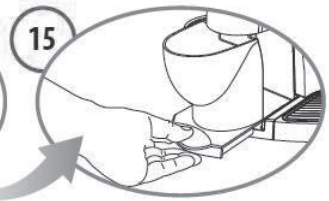


使用済カプセル収納ボックスを軽く水ですすいで、再度マシンにセットしてすすぎ用カプセルを再セットします。（手順5参照）

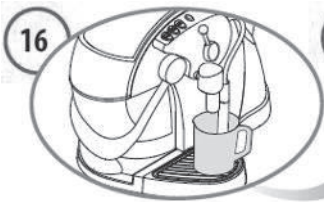

容器にたまった洗浄液は捨て、抽出口とスチーム・給湯ノズルの下に置きます。

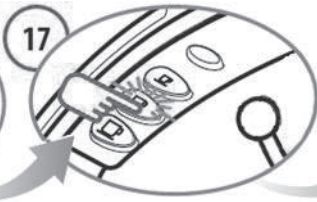


「高圧中量ボタン」を押します。抽出口とスチーム・給湯ノズルからお湯が出てきて、すすぎ作業が始まります。

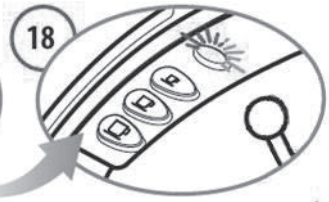


約500mL 弱排出されます。
※すすぎ中は警告ランプが黄色と赤色交互に2回点滅します。



すすぎが終わるとピッと音がして警告ランプが橙色の点灯に変わります。

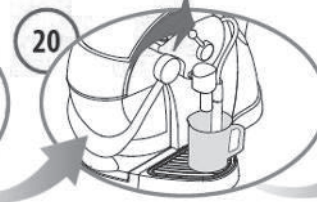

スチーム・給湯レバーを中央の停止位置に戻します。

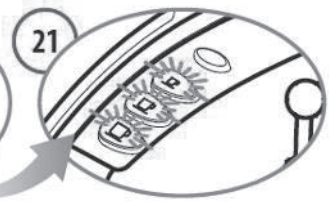


警告ランプが消灯します。3個のボタンが点滅して加熱中になります。


除石灰作業（続き）



3個のボタンが点滅から点灯に変われば抽出可能です。

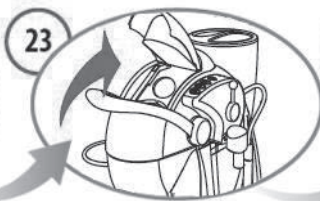

レバーを上げます。

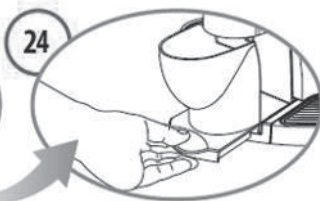

使用済カプセル収納ボックスの中に落下したすすぎ用カプセルを取り出し、ボックスの中の水を捨てます。

※すすぎ用カプセルは回収し大切に保管してください。



除石灰剤は必ず「フルトン ストリート™ カプセル マシン専用除石灰剤」をご使用ください。

● フルトン ストリート™ カプセル マシン専用除石灰剤（別売品）

環境に配慮したコーヒーマシン専用除石灰剤です。

・天然金属酵素製で除石灰力、リンス性能に優れ、再石灰化を予防します。

発注番号:4124 製品番号:264690J

ガスケットの交換方法

ドリンクの抽出量が設定量より減り、使用済カプセル収納ボックスにドリンクが多くたまる状態になった場合、ガスケットが摩耗・破損している可能性があります。

付属品のガスケット(補修用)を使用して、ガスケットを交換してください。



注意



コンセントから電源プラグを外し、マシンが冷めてから行ってください。
ヤケドの原因となります。



1

レバーを上げます。

2

上部にしているガスケットを取り外し、付属品のガスケット(補修用)と取り替えます。
※取り外しにくい場合はラジオペンチ等の工具を使用して取り外してください。

3

レバーを一番下まで下げます。

故障かな？

修理をご依頼になる前にお読みください。

こんなときは	原因は？	お試しください
警告ランプが赤く点滅している。	エスプレッソ用のカプセルを「低圧ボタン」で抽出した。	「高圧少量ボタン」か「高圧中量ボタン」を数回押してみる。 警告ランプが消えない場合は、レバーを上げてカプセルを捨てた後、空気抜き作業を繰り返す。(P11 空気抜き作業 参照)
	水タンクが空になった。 水タンクが奥までセットされていない。	水タンクに新鮮な水を補充してマシン本体にしっかりと押し込んでセットする。 警告ランプが消えるまで空気抜き作業を繰り返す。(P11 空気抜き作業 参照)
	ドリンク抽出途中にレバーを上げてしまった。	レバーを一番下まで下げて、抽出ボタンのいずれかを押すと警告ランプが消えます。 ※カプセルが捨てられてなかった場合は再度抽出が可能です。抽出ボタンを押してお好みの量まで抽出したら点滅しているボタンを押して抽出を止めます。
抽出中に大きな音がする。	水タンクの水が空になりかけている。	点滅している抽出ボタンを押して抽出を中止する。水タンクに新鮮な水を補充してから再度抽出ボタンを押す。適量になった時点で点滅しているボタンを押して抽出を止める。
レバーが下がらない。	使用済カプセルで収納ボックスがいっぱい。	使用済カプセル収納ボックスを空にする。

故障かな？（続き）

こんなときは	原因は？	お試しください
お湯またはスチームが出ない。	スチーム・給湯ノズルの先端が詰まっている。	ノズルの分解清掃をしてください。 (P23 日常のお手入れ 参照)
抽出温度が低い。	カップが冷えている。	あらかじめカップを温める。
	マシン内部が冷えている。	すぎ作業をしてマシン内部を温める。(P15 すぎ作業 参照)
	ボイラーに石灰成分が付着している。	除石灰作業を実施する。 (P24～P27 除石灰作業 参照)
コーヒーの抽出スピードが極端に遅い。	エスプレッソ用のカプセルを「低圧ボタン」で抽出した。	「高圧少量ボタン」か「高圧中量ボタン」を押してください。
抽出量が設定した量より少ない。	抽出量の設定が変更された。 ※使用するカプセルの種類、抽出ボタンの違いによって湯量は変わります。	抽出量を再設定してください。 (P18 抽出量の設定 参照)
抽出量が少なく、使用済カプセル収納ボックスにドリンクが多たまる。	ガスケットが摩耗・破損している可能性があります。	ガスケットを交換する。 (P28 ガスケットの交換方法 参照)
使用済カプセル収納ボックスに水が多たまる。	「空気抜き作業」や「すぎ作業」をした時は、使用済カプセル収納ボックスに水（お湯）が多たまります。故障ではありません。	
除石灰作業が終わらない。	最初に水タンクに入れる洗浄液入りの水の量が少なすぎる。または、多すぎる。	適切な洗浄液の量で作業をする。 (P24～P27 除石灰作業 参照)
警告ランプが赤く点灯している。	マシン内部に不具合が発生した可能性があります。	電源を切って10秒後に再度電源を入れてください。それでも点灯する場合はテクニカル・ホットラインまでお問い合わせください。

異常が生じた場合は、直ちに使用を中止して、電源を切り、プラグをコンセントから抜いてください。上記の点を確認し、それでも正常に機能しないときは、テクニカル・ホットラインまでお問い合わせください。(P31 参照)

保証とアフターサービスについて

保証書

- 本製品には保証書がついております。
- 必ず保証書の記載事項をお確かめの上、大切に保管してください。
お買い上げ年月日、お客様名、ディストリビューター（販売員）名の記入がない場合は保証の対象外になりますのでご注意ください。
- その他、保証に関する詳しい内容は保証書をご覧ください。

保証期間:お買い上げの日から1年間です。

補修用部品の保有期間について

- 補修用部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品を指します。
- 本製品の補修用部品保有期間は、製造打ち切り後、**5年**です。
- 保有期間経過後も部品を保有している場合がございますので、お問い合わせください。

ご不明な点や修理に関するご相談は

- P29~P30「故障かな？」をよくお読みのうえ、もう一度故障かどうかをお調べください。
- それでも異常がある時は使用をやめて、電源プラグを抜き、下記へご連絡ください。

Amway

日本アムウェイ合同会社
〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町7-1
相談ホットライン ☎0120-123-777
www.amway.co.jp

テクニカル・ホットライン

☎ **0120-950-987** (フリーダイヤル)
(受付時間 月~土/9:00~17:00 日・祝日はサービス休止)
携帯電話からはこちらへ 0570-064-632 (有料)

保証書

フルトン ストリート™ カプセル マシン 保証書（形名:261836J）

このたびは、フルトン ストリート™ カプセル マシンをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本書は、無償修理規定等の本書記載内容に従って無償修理させていただくことをお約束するものです。
保証期間中（お買い上げの日より 1年間）に故障が発生した場合は、修理等についての詳細事項をご案内いたしますので、速やかにテクニカル・ホットラインまでご連絡ください。
ご連絡いただけない場合には、無償修理ができない場合がありますので、ご注意ください。

☆この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。
ただし、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
本書記載内容や保証期間経過後の修理などにつきまして、おわかりにならない場合は、テクニカル・ホットライン 0120-950-987（フリーダイヤル）にお問い合わせください。
☆なお、保証期間経過後の修理または補修用部品につきましては、取扱説明書においても説明がございますので併せてご覧ください。

保証期間： お買い上げ日 年 月 日より1年間	お客様名：
製造番号（シリアル番号）： （本体底面に記載されている15桁の英数字）	ディストリビューター名：

※裏面（次ページ）に無償修理規定等の記載有

保証書（続き）

（無償修理規定）

1. 取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に故障・損傷した場合には無償修理をします。
2. 保証期間内でも次のような場合には有償修理となります。

（イ）本書のご提示がない場合。

（ロ）本書にお買い上げ年月日、お客様名、ディストリビューター（販売員）名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。

（ハ）本来の目的に反した使用をした場合。

（ニ）使用上の誤りによる故障・損傷、または不当な設置や修理あるいは改造をされた場合。

（ホ）お買い上げ後に落とされた場合などによる故障・損傷。

（ヘ）0°C以下の環境下での使用もしくは保管、火災・公害・異常電圧および地震・雷・風水害その他天災地災など、外的要因による故障・損傷。

（ト）一般家庭用以外（例えば、業務用）に使用された場合の故障・損傷。

（チ）専用のカプセル、部品、除石灰剤以外のものが使用されている場合。

（リ）除石灰作業を行わなかった場合。

（ヌ）日本アムウェイ合同会社またはディストリビューター（販売員）から直接購入されていない場合。

3. 本書は、日本国内においてのみ有効です。フルトン ストリート™ カプセル マシンを日本国外で使用された場合、無償修理の対象となりませんので、ご注意ください。

本書に記載されたお客様の個人情報、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために利用させていただきます。

当社は日本工業規格JISQ15001に準拠した情報の適切な保護に努めております。当社の個人情報保護方針及び個人情報の取扱いについてはホームページ(www.amway.co.jp または www.amwaylive.com) をご参照ください。



日本アムウェイ合同会社
〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町7-1
テクニカル・ホットライン ☎ 0120-950-987（フリーダイヤル）
携帯電話からはこちらへ 0570-064-632（有料）
www.amway.co.jp

製品仕様

形名		261836J
定格	電圧／周波数	AC100V／50/60Hz
	消費電力	950W
外形寸法		幅 220 mm × 高さ 290 mm × 奥行 332 mm
製品重量		約 5kg
電源コードの長さ		約 1,200 mm
水タンク容量		約 1.2L／取り外し可能
抽出湯量		約 20mL～約 250mL
使用済カプセル収納容量		最大 10 カプセル
ポンプ圧力		最大 15 気圧
温度過昇防止装置		有
圧力安全弁		有

改良のため、仕様および性能の一部を予告なく変更することがあります。
あらかじめ、ご了承ください。



Amway

日本アムウェイ合同会社
〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町7-1
相談ホットライン ☎ 0120-123-777
www.amway.co.jp

テクニカル・ホットライン

☎ **0120-950-987** (フリーダイヤル)
(受付時間 月～土/9:00～17:00 日・祝日はサービス休止)
携帯電話からはこちらへ 0570-064-632 (有料)

改良のため、製品の仕様・機能を予告なく一部を変更することがありますのでご了承ください。